niceboy®

Hot Air Styler
Airblow PRO

CS SK EN DE HU HR PL SL RO SE USER MANUAL

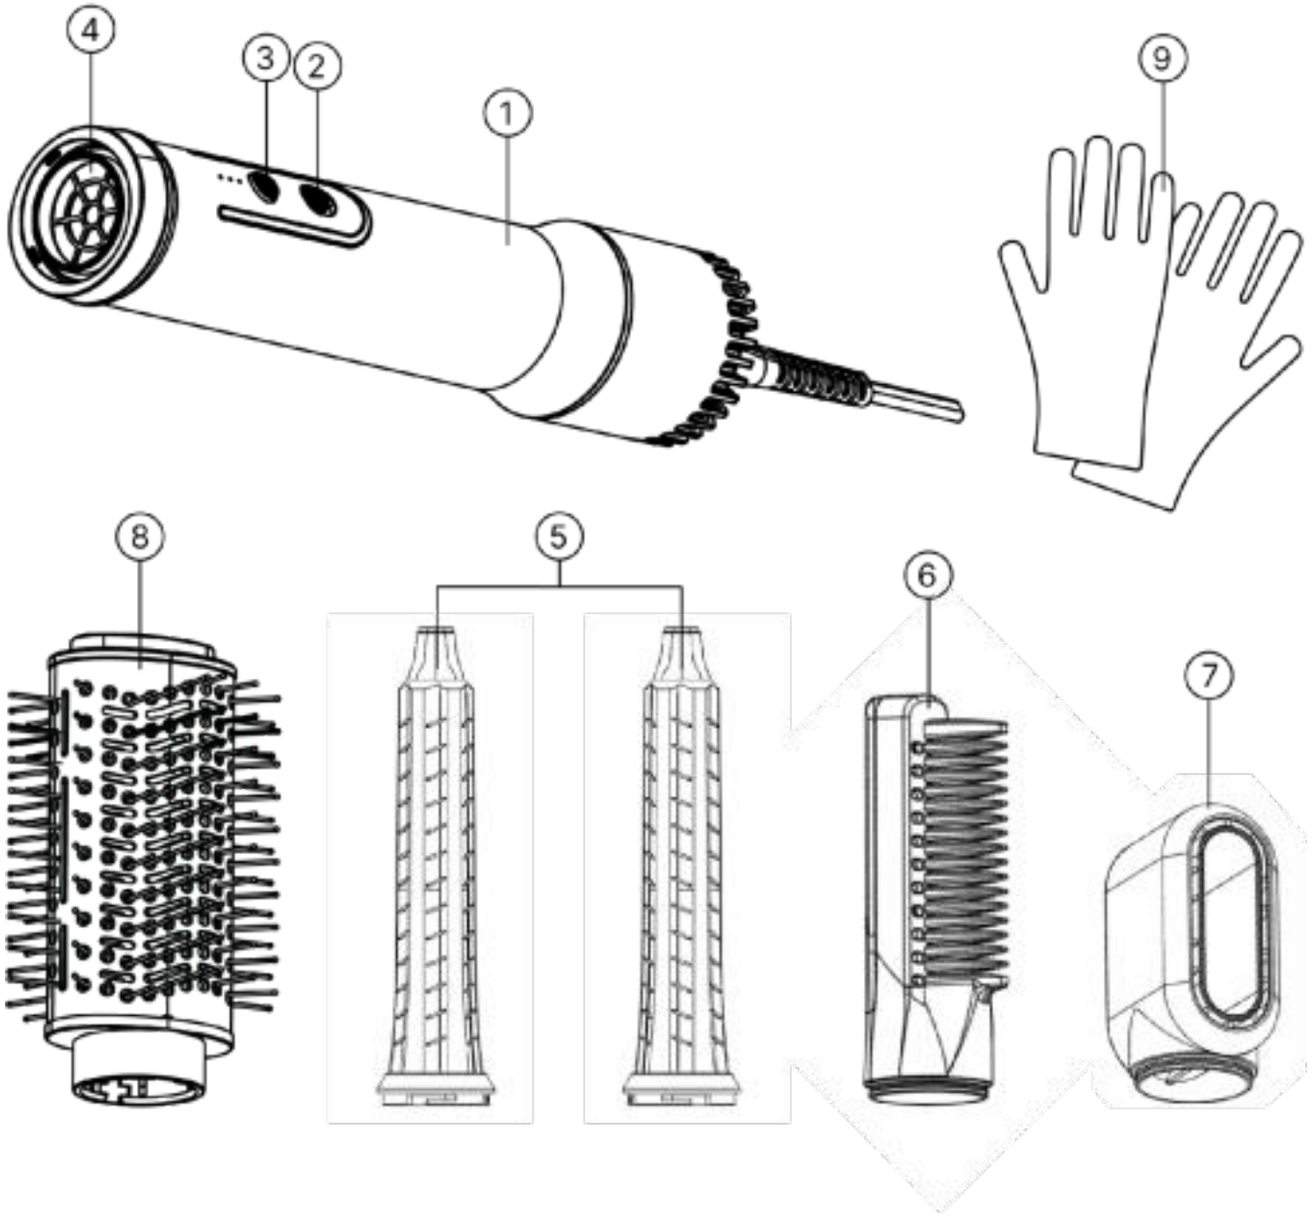
4
3
2
1
9
8
5
6
7

SCHÉMA ZAŘÍZENÍ

1. Hlavní tělo
2. Přepínač ON/OFF
3. Přepínač výkonu a rychlosti
4. Vzduchový vstup
5. Nástavce natáčení vlasů
6. Vyrovnávací hřeben
7. Koncentrátor
8. Horkovzdušný kartáč
9. Ochranná rukavice

JAK POUŽÍVAT VÁŠ KULMOFÉN NA VLASY

Zarovnejte nástavec s kulmofénem. Ujistěte se, že drážka nástavce a háček těla jsou správně zarovnány.
Vložte nástavec do otvoru kulmofénu, poté otočte a upevněte.

OVLÁDÁNÍ TEPLOTY A RYCHLOSTI

1: Vysoká rychlost, nízká teplota pro jemné sušení.
2: Nízká rychlost, střední teplota pro běžné sušení a styling.
3: Vysoká rychlost, vysoká teplota pro rychlé sušení.

Vysoké nastavení použijte pro sušení vlasů, nižší nastavení pro styling.

Pokud se vysoušeč vlasů přehřeje, přestane fungovat. Vypněte jej a nechte vychladnout.

ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVÉHO VSTUPU

Před čištěním přístroj odpojte z elektrické zásuvky a počkejte, až vychladne.

Vzduchový vstup čistěte hadříkem nebo vlhkou houbou.

Před opětovným umístěním se ujistěte, že je filtr a kryt zcela suchý.

NEBEZPEČÍ - PRO SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM:

1. Po použití spotřebič vždy ihned odpojte ze zásuvky.
2. Nepoužívejte při koupání.
3. Neumisťujte ani neskladujte tento spotřebič na místech, kde by mohl spadnout nebo být vtažen do vany nebo umyvadla.
4. Neumisťujte ani nepouštějte přístroj do vody nebo jiné tekutiny.
5. Nesahejte na spotřebič, který spadl do vody. Okamžitě odpojte spotřebič ze zásuvky.

VAROVÁNÍ:

- Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim osoba odpovědná za jejich bezpečnost neposkytla dohled nebo je nepoučila o používání spotřebiče.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si se spotřebičem nehrály.

- Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprchových koutů nebo jiných zařízení obsahujících vodu.
- Aby se předešlo riziku, musí být v případě poškození napájecího kabelu opraven nebo vyměněn výrobcem, oddělením údržby nebo odborným personálem podobného oddělení.
- Po použití spotřebič vždy odpojte ze zásuvky.
- Pokud se spotřebič přehřeje, automaticky se vypne. Odpojte spotřebič ze zásuvky a nechte jej několik minut vychladnout. Než spotřebič znovu zapnete, zkontrolujte mřížky, zda nejsou ucpané chlupy, vlasy apod.
- Pokud je hlavní kabel poškozen, musíte jej nechat vyměnit kvalifikovanou osobou, abyste předešli nebezpečí.
- Pro dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat do elektrického obvodu, který napájí koupelnu, proudový chránič (RCD). Tento RCD musí mít jmenovitý zbytkový provozní proud nejvýše 30 mA. O radu požádejte svého instalatéra.
- Do vzduchových mřížek nevkládejte kovové předměty, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy neucpávejte větrací mřížky.
- Před připojením spotřebiče se ujistěte, že napětí uvedené na spotřebiči odpovídá místnímu napětí.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než je popsáno v tomto návodu.
- Nepoužívejte přístroj na umělé vlasy.
- Pokud je spotřebič připojen k napájení, nikdy jej nenechávejte bez dozoru.

- Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo díly od jiných výrobců nebo takové, které společnost Niceboy výslovně nedoporučuje. Pokud takové příslušenství nebo díly použijete, záruka pozbývá platnosti.
- Nenamotávejte hlavní kabel kolem spotřebiče.
- Před uložením spotřebiče počkejte, až vychladne.
- Po použití netahejte za napájecí kabel. Spotřebič vždy odpojte ze zásuvky přidržením zástrčky.
- Spotřebič nepoužívejte s mokrýma rukama.
- Spotřebič vždy odevzdejte ke kontrole nebo opravě do servisního střediska autorizovaného společností Niceboy. Oprava provedená nekvalifikovanými osobami by mohla vést k mimořádně nebezpečné situaci pro uživatele.
- Přívodní kabel nelze vyměnit. Pokud je šňůra poškozená, měl by být spotřebič vyřazen.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- *Nepoužívejte zařízení ve vlhkém nebo prašném prostředí.*
- *Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený napájecí kabel.*
- *Nepoužívejte výrobek, pokud nefunguje správně v důsledku pádu, poškození, venkovního použití nebo vniknutí vody.*
- *Uchovávejte mimo dosah malých dětí (zejména malé části mohou představovat riziko udušení).*
- *Výrobek používejte v souladu s návodem k použití. Případnou ztrátu nebo poškození způsobené nesprávným používáním nese uživatel.*

- *Kovové konektory nečistěte vodou.*
- *Zařízení smí demontovat pouze kvalifikovaný technik. Neodborné rozebrání může způsobit zranění.*
- *Nejnovější manuál naleznete na stránkách výrobce v sekci Zákaznická podpora.*

SPECIFIKACE

Příkon: 1200W

Napětí: 220-240 V /50-60 Hz

Spotřebič třídy ochrany: II.

Příkon ve vypnutém stavu: 0,00 W

Společnost Niceboy s.r.o. tímto prohlašuje, že NICEBOY AIRBLOW PRO je v souladu se směrnicemi 2014/35/EU, 2014/30/EU a 2011/65/EU. Úplný obsah EU prohlášení o shodě je k dispozici na následujících webových stránkách: https://niceboy.eu/cs/declaration/airblow-pro.

INFORMACE PRO UŽIVATELE PRO LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCÍ POUŽITÍ)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo v původní dokumentaci výrobku znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky se nesmí likvidovat společně s komunálním odpadem. Chcete-li tyto výrobky správně zlikvidovat, odneste je na určené sběrné místo, kde budou přijaty zdarma. Tímto způsobem likvidace výrobku pomáháte chránit vzácné přírodní zdroje a pomáháte předcházet případným

negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být důsledkem nesprávné likvidace odpadu. Podrobnější informace vám poskytne místní úřad nebo nejbližší sběrné místo. Podle vnitrostátních předpisů mohou být také uděleny pokuty každému, kdo se tohoto druhu odpadu zbaví nesprávně. Informace pro uživatele týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení.

(Obchodní a firemní použití)

Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení pro obchodní a firemní použití se obraťte na výrobce nebo dovozce výrobku. Poskytnou vám informace o všech způsobech likvidace a podle data uvedeného na elektrickém nebo elektronickém zařízení na trhu vám sdělí, kdo je odpovědný za financování likvidace tohoto elektrického nebo elektronického zařízení. Informace týkající se postupů likvidace v jiných zemích mimo EU. Výše uvedený symbol platí pouze pro země Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte příslušné informace od místních úřadů nebo prodejce zařízení.

SCHÉMA ZARIADENIA

1. Hlavné telo
2. Prepínač ON/OFF
3. Prepínač výkonu a rýchlosti
4. Vstup vzduchu
5. Nadstavce na natočenie vlasov
6. Vyrovnávací hrebeň
7. Koncentrátor
8. Teplovzdušná kefka
9. Ochranná rukavica

AKO POUŽÍVAŤ VÁŠ KULMOFÉN NA VLASY

Zarovnajte nástavec s kulmofénom. Uistite sa, že drážka nadstavca a háčik tela sú správne zarovnané.
Vložte nadstavec do otvoru kulmofénu, potom otočte a upevnite.

OVLÁDANIE TEPLOTY A RÝCHLOSTI

1: Vysoká rýchlosť, nízka teplota pre jemné sušenie.
2: Nízka rýchlosť, stredná teplota pre bežné sušenie a styling.
3: Vysoká rýchlosť, vysoká teplota pre rýchle sušenie.
Vysoké nastavenie použite na sušenie vlasov, nižšie nastavenie na styling.

Pokiaľ sa sušič vlasov prehreje, prestane fungovať. Vypnite ho a nechajte vychladnúť.

ČISTENIE VZDUCHOVÉHO VSTUPU

Pred čistením prístroj odpojte z elektrickej zásuvky a počkajte, až vychladne.

Vzduchový vstup čistite handričkou alebo vlhkou špongiou.

Pred opätovným umiestnením sa uistite, že je filter a kryt úplne suchý.

NEBEZPEČENSTVO - NA ZNÍŽENIE RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

1. Po použití spotrebič vždy ihneď odpojte zo zásuvky.

2. Nepoužívajte pri kúpaní.

3. Neumiestňujte ani neskladujte tento spotrebič na miestach, kde by mohol spadnúť alebo byť vtiahnutý do vane alebo umývadla.

4. Neumiestňujte ani nepúšťajte prístroj do vody alebo inej tekutiny.

5. Nesiahajte na spotrebič, ktorý spadol do vody. Okamžite odpojte spotrebič zo zásuvky.

VAROVANIE:

- Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo ich nepoučila o používaní spotrebiča.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.

- Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprchovacích kútov alebo iných zariadení obsahujúcich vodu.
- Aby sa predišlo riziku, musí byť v prípade poškodenia napájacieho kábla opravený alebo vymenený výrobcom, oddelením údržby alebo odborným personálom podobného oddelenia.
- Po použití spotrebič vždy odpojte zo zásuvky.
- Pokiaľ sa spotrebič prehreje, automaticky sa vypne. Odpojte spotrebič zo zásuvky a nechajte ho niekoľko minút vychladnúť. Než spotrebič znovu zapnete, skontrolujte mriežky, či nie sú upchaté chlpy, vlasy a pod.
- Ak je hlavný kábel poškodený, musíte ho nechať vymeniť kvalifikovanou osobou, aby ste predišli nebezpečenstvu.
- Na dodatočnú ochranu odporúčame inštalovať do elektrického obvodu, ktorý napája kúpeľňu, prúdový chránič (RCD). Tento RCD musí mať menovitý zvyškový prevádzkový prúd najviac 30 mA. O radu požiadajte svojho inštalatéra.
- Do vzduchových mriežok nevkladajte kovové predmety, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
- Nikdy neupchávajte vetracie mriežky.
- Pred pripojením spotrebiča sa uistite, že napätie uvedené na spotrebiči zodpovedá miestnemu napätiu.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než je popísané v tomto návode.
- Nepoužívajte prístroj na umelé vlasy.
- Pokiaľ je spotrebič pripojený k napájaniu, nikdy ho nenechávajte bez dozoru.

- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo alebo diely od iných výrobcov alebo také, ktoré spoločnosť Niceboy výslovne neodporúča. Pokiaľ také príslušenstvo alebo diely použijete, záruka stráca platnosť.
- Nenamotávajte hlavný kábel okolo spotrebiča.
- Pred uložením spotrebiča počkajte, až vychladne.
- Po použití neťahajte za napájací kábel. Spotrebič vždy odpojte zo zásuvky pridržaním zástrčky.
- Spotrebič nepoužívajte s mokrými rukami.
- Spotrebič vždy odovzdajte na kontrolu alebo opravu do servisného strediska autorizovaného spoločnosťou Niceboy. Oprava vykonaná nekvalifikovanými osobami by mohla viesť k mimoriadne nebezpečnej situácii pre užívateľov.
- Prívodný kábel nie je možné vymeniť. Pokiaľ je šnúra poškodená, mal by byť spotrebič vyradený.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom alebo prašnom prostredí.

Nepoužívajte výrobok, pokiaľ je poškodený napájací kábel.

Nepoužívajte výrobok, pokiaľ nefunguje správne v dôsledku pádu, poškodenia, vonkajšieho použitia alebo vniknutia vody.

Uchovávajte mimo dosahu malých detí (najmä malé časti môžu predstavovať riziko udusenia).

Výrobok používajte v súlade s návodom na použitie. Prípadnú stratu alebo poškodenie spôsobené nesprávnym používaním nesie užívateľ.

Kovové konektory nečistite vodou.

Zariadenie smie demontovať iba kvalifikovaný technik. Neodborné rozobratie môže spôsobiť zranenie.

Najnovší manuál nájdete na stránkach výrobcu v sekcii Zákaznícka podpora.

ŠPECIFIKÁCIE

Príkon: 1200W

Napätie: 220-240 V /50-60 Hz

Spotrebič triedy ochrany: II.

Príkon vo vypnutom stave : 0,00 W

Spoločnosť Niceboy s.r.o. týmto vyhlasuje, že NICEBOY AIRBLOW PRO je v súlade so smernicami 2014/35/EÚ, 2014/30/EÚ a 2011/65/EÚ. Úplný obsah vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcich webových stránkach: https://niceboy.eu/sk/declaration/airblow-pro.

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV NA LIKVIDÁCIU ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (DOMÁCE POUŽITIE)

Tento symbol umiestnený na výrobku alebo v pôvodnej dokumentácii výrobku znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spoločne s komunálnym odpadom. Ak chcete tieto výrobky správne zlikvidovať, odneste ich na určené zberné miesto, kde budú prijaté zadarmo. Týmto spôsobom

likvidácie výrobku pomáhate chrániť vzácne prírodné zdroje a pomáhate predchádzať prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadu. Podrobnejšie informácie vám poskytne miestny úrad alebo najbližšie zberné miesto. Podľa vnútroštátnych predpisov môžu byť tiež udelené pokuty každému, kto sa tohto druhu odpadu zbaví nesprávne. Informácie pre užívateľov týkajúce sa likvidácie elektrických a elektronických zariadení.

(Obchodné a firemné použitie)

Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení pre obchodné a firemné použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu výrobku. Poskytnú vám informácie o všetkých spôsoboch likvidácie a podľa dátumu uvedeného na elektrickom alebo elektronickom zariadení na trhu vám oznámia, kto je zodpovedný za financovanie likvidácie tohto elektrického alebo elektronického zariadenia. Informácie týkajúce sa postupov likvidácie v iných krajinách mimo EÚ. Vyššie uvedený symbol platí iba pre krajiny Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte príslušné informácie od miestnych úradov alebo predajcov zariadení

DEVICE DIAGRAM

1. Main Body
2. ON/OFF Switch
3. Power and Speed Switch
4. Air Inlet
5. Hair Curling Attachments
6. Straightening Comb
7. Concentrator
8. Hot Air Brush
9. Protective Glove

HOW TO USE YOUR HAIR BRUSH

Align the attachment with the hair dryer. Make sure the groove on the attachment and the hook on the body are aligned correctly.

Insert the attachment into the hole on the hair dryer, then twist and secure.

TEMPERATURE AND SPEED CONTROLS

1: High speed, low temperature for gentle drying.
2: Low speed, medium temperature for regular drying and styling.
3: High speed, high temperature for fast drying.
Use the high setting for drying hair and the lower setting for styling.

If the hair dryer overheats, it will stop working. Turn it off and let it cool down.

CLEANING THE AIR INLET

Before cleaning, unplug the appliance from the electrical outlet and wait for it to cool down.

Clean the air inlet with a cloth or damp sponge.

Make sure the filter and cover are completely dry before refitting.

DANGER - TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK:

Always unplug the appliance immediately after use.

Do not use while bathing.

Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a bath or sink.

Do not place or immerse the appliance in water or other liquids.

Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug the appliance immediately.

WARNING:

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not use this appliance near bathtubs, showers or other installations containing water.
- In order to avoid a hazard, if the power cord is damaged, it must be repaired or replaced by the manufacturer, its service agent or a similar qualified person.
- Always unplug the appliance after use.
- If the appliance overheats, it will switch off automatically. Unplug the appliance from the mains and let it cool down for a few minutes. Before switching the appliance on again, check the grilles for blockages caused by hair, lint, etc.
- If the mains cable is damaged, it must be replaced by a qualified person to avoid a hazard.
- For additional protection, we recommend that you install a residual current device (RCD) in the electrical circuit supplying the bathroom. This RCD must have a rated residual operating current of not more than 30 mA. Ask your installer for advice.
- Do not insert metal objects into the air grilles to avoid electric shock.
- Never block the ventilation grilles.
- Before connecting the appliance, make sure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local voltage.
- Do not use the appliance for purposes other than those described in this manual.
- Do not use the appliance on artificial hair.
- Never leave the appliance unattended when it is connected to the power supply.

- Never use accessories or parts from other manufacturers or those not expressly recommended by Niceboy. If you use such accessories or parts, the warranty will be void.
- Do not wind the mains cable around the appliance.
- Wait for the appliance to cool down before storing it.
- Do not pull on the power cable after use. Always unplug the appliance from the socket by holding the plug.
- Do not use the appliance with wet hands.
- Always have the appliance checked or repaired by a service centre authorised by Niceboy. Repairs carried out by unqualified persons could result in an extremely dangerous situation for the user.
- The power cable cannot be replaced. If the cord is damaged, the appliance should be discarded.

SAFETY NOTICE

Do not use the device in a damp or dusty environment.

Do not use the product if the power cord is damaged.

Do not use the product if it does not work properly due to falling, damage, outdoor use or water ingress.

Keep out of reach of small children (small parts in particular can pose a choking hazard).

Use the product in accordance with the instructions for use. Any loss or damage caused by improper use is the responsibility of the user.

Do not clean the metal connectors with water.

The device may only be disassembled by a qualified technician. Incorrect disassembly may cause injury.

The latest manual can be found on the manufacturer's website in the Customer Support section.

SPECIFICATIONS

Power consumption: 1200W

Voltage: 220-240 V /50-60 Hz

Protection class appliance: II.

Power consumption in off state :0.00 W

Niceboy s.r.o. hereby declares that the NICEBOY AIRBLOW PRO is in compliance with Directives 2014/35/EU, 2014/30/EU and 2011/65/EU. The full content of the EU declaration of conformity is available at the following website: https://niceboy.eu/en/declaration/airblow-pro.

INFORMATION FOR USERS ON DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (HOUSE USE)

This symbol on the product or on the original product documentation indicates that used electrical and electronic products should not be disposed of with other

household waste. To ensure correct disposal of these products, please take them to a designated collection point where they will be collected free of charge. By disposing of this product in this way, you will help to conserve natural resources and prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling. For more detailed information, please contact your local authorities or the nearest collection point. Fines may also be imposed on anyone who disposes of this type of waste incorrectly, according to national regulations. Information for users on the disposal of electrical and electronic equipment.

(Commercial and business use)

For the correct disposal of electrical and electronic equipment for commercial and business use, please contact the manufacturer or importer of the product. They will provide you with information on all disposal methods and, based on the date indicated on the electrical or electronic equipment on the market, will tell you who is responsible for financing the disposal of this electrical or electronic equipment. Information on disposal procedures in other countries outside the EU. The symbol above applies only to European Union countries. For the correct disposal of electrical and electronic equipment, please contact your local authorities or the dealer where you purchased the equipment.

GERÄTEDIAGRAMM

1. Hauptkörper
2. Ein-/Ausschalter
3. Leistungs- und Geschwindigkeitsschalter
4. Lufteinlass
5. Lockenaufsätze
6. Glättkamm
7. Konzentrator
8. Warmluftbürste
9. Schutzhandschuh

SO VERWENDEN SIE IHREN HAARTROCKNER

Richten Sie den Aufsatz auf den Lockenstab aus. Stellen Sie sicher, dass die Verlängerungsnut und der Körperhaken richtig ausgerichtet sind.

Stecken Sie den Aufsatz in die Öffnung des Lockenstabs, drehen Sie ihn und befestigen Sie ihn.

TEMPERATUR- UND GESCHWINDIGKEITSREGELUNG

1: Hohe Geschwindigkeit, niedrige Temperatur für schonendes Trocknen.

2: Niedrige Geschwindigkeit, mittlere Temperatur für normales Trocknen und Styling.

3: Hohe Geschwindigkeit, hohe Temperatur für schnelles Trocknen.

Verwenden Sie die hohe Einstellung zum Trocknen der Haare und die niedrigere Einstellung zum Stylen.

Wenn der Haartrockner überhitzt, funktioniert er nicht mehr. Schalten Sie es aus und lassen Sie es abkühlen.

REINIGUNG DES LUFTEINLASSES

Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.

Reinigen Sie den Lufteinlass mit einem Tuch oder einem feuchten Schwamm.

Stellen Sie sicher, dass Filter und Abdeckung vollständig trocken sind, bevor Sie sie wieder anbringen.

GEFAHR - SO VERRINGERN SIE DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS:

1. Ziehen Sie nach dem Gebrauch immer sofort den Stecker aus der Steckdose.

2. Nicht beim Baden verwenden.

3. Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf und lagern Sie es nicht an einem Ort, an dem es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen oder hineingezogen werden könnte.

4. Das Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten gelegt oder eingetaucht werden.

5. Berühren Sie kein Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose.

WARNUNG:

- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhalten Anweisungen zur Verwendung des Geräts.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen oder anderen Geräten, die Wasser enthalten.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, muss das beschädigte Netzkabel vom Hersteller, seiner Wartungsabteilung oder ähnlich qualifiziertem Personal repariert oder ausgetauscht werden.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch stets den Stecker aus der Steckdose.
- Bei Überhitzung schaltet sich das Gerät automatisch ab. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät einige Minuten abkühlen. Überprüfen Sie vor dem Wiedereinschalten des Gerätes die Gitter auf Verstopfungen durch Haare, Flusen usw.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch eine Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Für zusätzlichen Schutz empfehlen wir die Installation eines Fehlerstrom-Schutzschalters (RCD) im Stromkreis, der das Badezimmer versorgt. Dieser RCD darf einen Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA haben. Lassen Sie sich von Ihrem Klempner beraten.

- Stecken Sie keine Metallgegenstände in die Lüftungsschlitze, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Blockieren Sie niemals die Lüftungsgitter.
- Stellen Sie vor dem Anschließen des Geräts sicher, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der örtlichen Spannung übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere als die in dieser Anleitung beschriebenen Zwecke.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf Kunsthaar.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile anderer Hersteller oder solche, die nicht ausdrücklich von Niceboy empfohlen werden. Bei Verwendung solcher Zubehörteile oder Teile erlischt die Garantie.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es verstauen.
- Ziehen Sie nach Gebrauch nicht am Netzkabel. Halten Sie das Gerät beim Ziehen des Steckers immer am Stecker fest, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Bringen Sie das Gerät zur Inspektion oder Reparatur immer zu einem von Niceboy autorisierten Servicecenter. Von nicht qualifiziertem Personal durchgeführte Reparaturen können zu einer äußerst gefährlichen Situation für den Benutzer führen.
- Das Netzkabel kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, sollte das Gerät entsorgt werden.

SICHERHEITSHINWEIS

Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter oder staubiger Umgebung.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist.

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es aufgrund von Herunterfallen, Beschädigung, Verwendung im Freien oder Eindringen von Wasser nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren (insbesondere Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen).

Verwenden Sie das Produkt gemäß der Gebrauchsanweisung. Für etwaige Verluste oder Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen, haftet der Benutzer.

Reinigen Sie die Metallanschlüsse nicht mit Wasser.

Die Demontage des Gerätes darf nur durch einen qualifizierten Techniker erfolgen. Eine unsachgemäße Demontage kann zu Verletzungen führen.

Die aktuellste Anleitung finden Sie auf der Website des Herstellers im Bereich Kundensupport.

TECHNISCHE DATEN

Leistungsaufnahme: 1200W

Spannung: 220-240V /50-60Hz

Geräteschutzklasse: II.

Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand: 0,00 W

Niceboy s.r.o. erklärt hiermit, dass NICEBOY AIRBLOW PRO den Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU und 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Inhalt der EU-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website verfügbar: https://niceboy.eu/de/declaration/airblow-pro.

INFORMATIONEN FÜR BENUTZER ZUR ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN (HAUSHALT)

Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der ursprünglichen Produktdokumentation weist darauf hin, dass gebrauchte elektrische oder elektronische Produkte nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Um diese Produkte ordnungsgemäß zu entsorgen, bringen Sie sie zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle, wo sie kostenlos angenommen werden. Indem Sie dieses Produkt auf diese Weise entsorgen, helfen Sie, wertvolle natürliche Ressourcen zu bewahren und mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden könnten. Für genauere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung oder die nächstgelegene Sammelstelle. Außerdem drohen jedem, der derartige Abfälle unsachgemäß entsorgt, nach den nationalen Vorschriften Geldbußen. Informationen für Verbraucher zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten.

(Kommerzielle und geschäftliche Nutzung)

Zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten für den gewerblichen und geschäftlichen Gebrauch wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Importeur des Produktes. Sie informieren Sie über sämtliche Entsorgungswege

und teilen Ihnen anhand des auf dem im Handel befindlichen Elektro- oder Elektronikgerät angegebenen Datums mit, wer für die Finanzierung der Entsorgung dieses Elektro- oder Elektronikgeräts zuständig ist. Informationen zur Entsorgungsmodalität in anderen Ländern außerhalb der EU. Das obige Symbol gilt nur für Länder der Europäischen Union. Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden oder beim Händler, bei dem Sie die Geräte gekauft haben.

KÉSZÜLÉK ÁBRÁJA

1. Főegység
2. BE/KI kapcsoló
3. Teljesítmény- és sebességkapcsoló
4. Levegőbemenet
5. Hajgöndörítő fejek
6. Kisimító fésű
7. Koncentrátor
8. Meleglevegős kefe
9. Védőkesztyű

HOGYAN HASZNÁLJA A HAJSZÁRÍTÓT

Igazítsa a tartozékot a hajsütővashoz. Győződjön meg arról, hogy a hosszabbító horony és a test kampója megfelelően van egy vonalban.
Helyezze a tartozékot a hajsütővas lyukába, majd csavarja meg és rögzítse.

HŐMÉRSÉKLET ÉS SEBESSÉG SZABÁLYOZÁS

1: Magas sebesség, alacsony hőmérséklet a kíméletes szárításhoz.
2: Alacsony sebesség, közepes hőmérséklet a normál szárításhoz és formázáshoz.
3: Magas sebesség, magas hőmérséklet a gyors szárításhoz.
A magas fokozatot hajszárításhoz, az alacsonyabb fokozatot formázáshoz használja.

Ha a hajszárító túlmelegszik, leáll. Kapcsolja ki és hagyja kihűlni.

A LEVEGŐBEMENET TISZTÍTÁSA

Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, és várja meg, amíg kihűl.

Tisztítsa meg a levegő bemenetét ruhával vagy nedves szivaccsal.

Győződjön meg arról, hogy a szűrő és a fedél teljesen száraz, mielőtt visszahelyezi.

VESZÉLY - Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében:

1. Használat után mindig azonnal húzza ki a készüléket.

2. Ne használja fürdés közben.

3. Ne helyezze és ne tárolja ezt a készüléket olyan helyen, ahol leeshet, vagy kádba vagy mosogatóba húzódhat.

4. Ne helyezze vagy merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

5. Ne érintse meg a vízbe esett készüléket. Azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból.

FIGYELMEZTETÉS:

- Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), vagy nem rendelkeznek tapasztalattal és tudással, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy nem utasította őket a készülék használatára vonatkozóan.
- A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

- Ne használja ezt a készüléket kád, zuhanyzó vagy más vizet tartalmazó készülék közelében.
- A veszélyek elkerülése érdekében, ha a tápkábel megsérül, azt a gyártónak, annak karbantartó részlegének vagy hasonlóan képzett személyzetnek kell megjavítania vagy kicserélnie.
- Használat után mindig húzza ki a készüléket.
- Ha a készülék túlmelegszik, automatikusan kikapcsol. Húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja kihűlni néhány percig. Mielőtt újra bekapcsolná a készüléket, ellenőrizze, hogy a rácsokon nem dugultak-e el szösz, haj stb.
- Ha a hálózati kábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében szakképzett személynek kell kicserélnie.
- További védelem érdekében javasoljuk egy hibaáram-védő (RCD) beépítését a fürdőszobát ellátó elektromos áramkörbe. Ennek az RCD-nek a névleges maradék üzemi árama nem haladhatja meg a 30 mA-t. Kérjen tanácsot vízvezeték-szerelőjétől.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne helyezzen fémtárgyakat a szellőzőnyílásokba.
- Soha ne takarja el a szellőzőrácsokat.
- A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik a helyi feszültséggel.
- Ne használja a készüléket a kézikönyvben leírtaktól eltérő célokra.
- Ne használja a készüléket műhajon.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amikor csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz.

- Soha ne használjon más gyártók vagy a Niceboy által kifejezetten nem ajánlott tartozékokat vagy alkatrészeket. Ha ilyen tartozékokat vagy alkatrészeket használ, a garancia érvényét veszti.
- Ne tekerje a hálózati kábelt a készülék köré.
- Tárolás előtt várja meg, amíg a készülék lehűl.
- Használat után ne húzza meg a tápkábelt. Mindig a dugónál fogva húzza ki a készüléket az aljzatból.
- Ne használja a készüléket nedves kézzel.
- Mindig vigye el a készüléket a Niceboy által felhatalmazott szervizközpontba ellenőrzésre vagy javításra. A szakképzetlen személyek által végzett javítások rendkívül veszélyes helyzetekhez vezethetnek a felhasználó számára.
- A tápkábel nem cserélhető. Ha a vezeték sérült, a készüléket ki kell dobni.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

Ne használja a készüléket nedves vagy poros környezetben.

Ne használja a terméket, ha a tápkábel sérült.

Ne használja a terméket, ha leesett, sérült, kültéri használat vagy víz behatolása miatt nem működik megfelelően.

Kisgyermekek elől elzárva tartandó (különösen az apró alkatrészek fulladásveszélyt jelenthetnek).

A terméket a használati utasításnak megfelelően használja. A nem megfelelő használatból eredő bármilyen veszteség vagy kár a felhasználó felelőssége.

Ne tisztítsa vízzel a fém csatlakozókat.

A készüléket csak szakképzett technikus szerelheti szét. A nem megfelelő szétszerelés sérülést okozhat.

A legfrissebb kézikönyv megtalálható a gyártó honlapján, az Ügyfélszolgálat részben.

MŰSZAKI ADATOK

Teljesítményfelvétel: 1200W

Feszültség: 220-240V /50-60Hz

Készülékvédelmi osztály: II.

Áramfelvétel kikapcsolt állapotban: 0,00 W

Niceboy s.r.o. ezennel kijelenti, hogy a NICEBOY AIRBLOW PRO megfelel a 2014/35/EU, 2014/30/EU és 2011/65/EU irányelveknek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes tartalma a következő weboldalon érhető el: https://niceboy.eu/hu/declaration/airblow-pro.

TÁJÉKOZTATÓ FELHASZNÁLÓKNAK AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK ÁRTALMATLANÍTÁSÁRÓL (HÁZI HASZNÁLAT)

Ez a szimbólum a terméken vagy az eredeti termékdokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos vagy elektronikus termékeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A termékek megfelelő ártalmatlanításához vigye el őket egy kijelölt gyűjtőhelyre, ahol ingyenesen átveszik azokat. A termék ilyen módon történő ártalmatlanításával hozzájárul az értékes természeti erőforrások

megőrzéséhez, és segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket egyébként a nem megfelelő hulladékkezelés okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. A nemzeti szabályozás értelmében pénzbírságot is kiszabhatnak mindenkire, aki helytelenül ártalmatlanítja az ilyen típusú hulladékot. Tájékoztatás a felhasználók számára az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításával kapcsolatban.

(Kereskedelmi és vállalati felhasználás)

A kereskedelmi és vállalati használatra szánt elektromos és elektronikus berendezések megfelelő ártalmatlanításával kapcsolatban forduljon a termék gyártójához vagy importőréhez. Tájékoztatást adnak az összes ártalmatlanítási módról, és a piacon lévő elektromos vagy elektronikus berendezésen feltüntetett dátum alapján megmondják, hogy ki a felelős ezen elektromos vagy elektronikus berendezés ártalmatlanításának finanszírozásáért. Tájékoztatás az EU-n kívüli országok ártalmatlanítási eljárásairól. A fenti szimbólum csak az Európai Unió országaira vonatkozik. Az elektromos és elektronikus berendezések helyes ártalmatlanításával kapcsolatban forduljon a helyi hatóságokhoz vagy ahhoz a kereskedőhöz, ahol a berendezést vásárolta.

DIJAGRAM UREĐAJA

1. Glavno tijelo
2. ON/OFF prekidač
3. Prekidač snage i brzine
4. Ulaz zraka
5. Nastavci za uvijanje kose
6. Češalj za ravnanje
7. Koncentrator
8. Četka s toplim zrakom
9. Zaštitna rukavica

KAKO KORISTITI SUŠILO ZA KOSU

Poravnajte nastavak s uvijačem. Provjerite jesu li produžni utor i kuka za tijelo ispravno poravnati.
Umetnite nastavak u rupu na figaru, zatim ga zavrnite i učvrstite.

KONTROLA TEMPERATURE I BRZINE

1: Velika brzina, niska temperatura za nježno sušenje.
2: Mala brzina, srednja temperatura za uobičajeno sušenje i stiliziranje.
3: Velika brzina, visoka temperatura za brzo sušenje.
Visoku postavku koristite za sušenje kose, nižu postavku za stiliziranje.

Ako se sušilo za kosu pregrije, prestat će raditi. Isključite ga i ostavite da se ohladi.

ČIŠĆENJE OTVORA ZA DOVOD ZRAKA

Prije čišćenja isključite uređaj iz električne utičnice i pričekajte da se ohladi.

Očistite ulaz zraka krpom ili vlažnom spužvom.

Provjerite jesu li filter i poklopac potpuno suhi prije ponovnog postavljanja.

OPASNOST - KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA:

1. Aparat uvijek isključite iz struje odmah nakon upotrebe.
2. Ne koristiti prilikom kupanja.
3. Nemojte postavljati ili spremati ovaj uređaj na mjesto gdje može pasti ili biti povučen u kadu ili umivaonik.
4. Nemojte stavljati niti uranjati uređaj u vodu ili druge tekućine.
5. Ne dirajte uređaj koji je pao u vodu. Odmah isključite uređaj iz utičnice.

UPOZORENJE:

- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili su dobili upute o korištenju uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.

- Ne koristite ovaj uređaj u blizini kada, tuševa ili drugih uređaja koji sadrže vodu.
- Kako bi se izbjegla opasnost, ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga popraviti ili zamijeniti proizvođač, njegov odjel za održavanje ili slično kvalificirano osoblje.
- Nakon upotrebe uvijek isključite uređaj iz struje.
- Ako se uređaj pregrije, automatski će se isključiti. Isključite uređaj iz utičnice i ostavite da se ohladi nekoliko minuta. Prije ponovnog uključivanja uređaja provjerite jesu li rešetke začepljene dlakama, vlaknima itd.
- Ako je mrežni kabel oštećen, mora ga zamijeniti kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
- Za dodatnu zaštitu preporučujemo ugradnju uređaja za zaostalu struju (RCD) u električni krug koji napaja kupaonicu. Ovaj RCD mora imati nazivnu preostalu radnu struju ne veću od 30 mA. Pitajte svog vodoinstalatera za savjet.
- Ne stavljajte metalne predmete u ventilacijske otvore kako biste izbjegli strujni udar.
- Nikada nemojte blokirati ventilacijske rešetke.
- Prije priključivanja uređaja provjerite odgovara li napon naveden na uređaju lokalnom naponu.
- Nemojte koristiti uređaj u svrhe koje nisu opisane u ovom priručniku.
- Ne koristite aparat na umjetnoj kosi.
- Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je priključen na napajanje.

- Nikada nemojte koristiti pribor ili dijelove drugih proizvođača ili one koje Niceboy izričito ne preporučuje. Ako koristite takve dodatke ili dijelove, jamstvo će biti nevažeće.
- Nemojte omotavati mrežni kabel oko uređaja.
- Pričekajte da se uređaj ohladi prije nego što ga spremite.
- Nemojte povlačiti kabel za napajanje nakon uporabe. Uvijek isključite uređaj iz utičnice držeći utikač.
- Nemojte koristiti uređaj s mokrim rukama.
- Uvijek odnesite uređaj u servisni centar ovlašten od Niceboya na pregled ili popravak. Popravci koje izvode nekvalificirane osobe mogu dovesti do izuzetno opasne situacije za korisnika.
- Kabel za napajanje ne može se zamijeniti. Ako je kabel oštećen, uređaj treba baciti.

OBAVIJEST O SIGURNOSTI

Nemojte koristiti uređaj u vlažnom ili prašnjavom okruženju.

Nemojte koristiti proizvod ako je kabel za napajanje oštećen.

Nemojte koristiti proizvod ako ne radi ispravno zbog pada, oštećenja, korištenja na otvorenom ili ulaska vode.

Držite izvan dohvata male djece (posebno mali dijelovi mogu predstavljati opasnost od gušenja).

Proizvod koristiti prema uputama za uporabu. Svaki gubitak ili oštećenje uzrokovano nepravilnom uporabom odgovornost je korisnika.

Ne čistite metalne priključke vodom.

Uređaj smije rastaviti samo kvalificirani tehničar. Nepravilno rastavljanje može uzrokovati ozljede.

Najnoviji priručnik možete pronaći na web stranici proizvođača u odjeljku Podrška korisnicima.

TEHNIČKI PODACI

Potrošnja: 1200W

Napon: 220-240V /50-60Hz

Klasa zaštite uređaja: II.

Potrošnja energije u isključenom stanju: 0,00 W

Niceboy s.r.o. ovime izjavljuje da je NICEBOY AIRBLOW PRO u skladu s Direktivama 2014/35/EU, 2014/30/EU i 2011/65/EU. Potpuni sadržaj EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj web stranici: https://niceboy.eu/hr/declaration/airblow-pro.

INFORMACIJE ZA KORISNIKE O ODLAGANJU ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME (KUĆNA UPORABA)

Ovaj simbol na proizvodu ili u originalnoj dokumentaciji proizvoda označava da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati s kućnim otpadom. Kako biste pravilno zbrinuli ove proizvode, odnesite ih na određeno sabirno mjesto gdje će biti besplatno prihvaćeni. Odlaganjem ovog proizvoda na ovaj način pomažete u očuvanju dragocjenih prirodnih resursa i pomažete u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje, koje bi inače mogle biti uzrokovane

neprikladnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije obratite se lokalnim vlastima ili najbližem sabirnom mjestu. Također se mogu izreći novčane kazne prema nacionalnim propisima za svakoga tko neispravno odlaže ovu vrstu otpada. Informacije za korisnike u vezi zbrinjavanja električne i elektroničke opreme.

(Komercijalna i korporativna upotreba)

Za ispravno zbrinjavanje električne i elektroničke opreme za komercijalnu i korporativnu uporabu obratite se proizvođaču ili uvozniku proizvoda. Oni će vam pružiti informacije o svim načinima zbrinjavanja i na temelju datuma navedenog na električnoj ili elektroničkoj opremi na tržištu reći će vam tko je odgovoran za financiranje zbrinjavanja te električne ili elektroničke opreme. Informacije o postupcima zbrinjavanja u drugim zemljama izvan EU. Gore navedeni simbol odnosi se samo na zemlje Europske unije. Za ispravno odlaganje električne i elektroničke opreme obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču kod kojeg ste kupili opremu.

SCHEMAT URZĄDZENIA

1. Główna obudowa
2. Przełącznik ON/OFF
3. Przełącznik mocy i prędkości
4. Wlot powietrza
5. Nasadki do kręcenia włosów
6. Grzebień prostujący
7. Koncentrator
8. Szczotka z gorącym powietrzem
9. Rękawica ochronna

JAK UŻYWAĆ SUSZARKI DO WŁOSÓW

Wyrównaj nasadkę z lokówką. Upewnij się, że rowek przedłużający i hak korpusu są prawidłowo wyrównane.

Włóż nasadkę do otworu lokówki, przekręć i zabezpiecz.

KONTROLA TEMPERATURY I PRĘDKOŚCI

1: Wysoka prędkość, niska temperatura do delikatnego suszenia.
2: Niska prędkość, średnia temperatura do codziennego suszenia i stylizacji.
3: Wysoka prędkość, wysoka temperatura do szybkiego suszenia.
Wysokie ustawienie używaj do suszenia włosów, niższe ustawienie do stylizacji.

Jeżeli suszarka do włosów się przegrzeje, przestanie działać. Wyłącz i pozwól mu ostygnąć.

CZYSZCZENIE WLOTU POWIETRZA

Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego i odczekaj, aż ostygnie.

Wyczyść wlot powietrza szmatką lub wilgotną gąbką.

Przed ponownym założeniem upewnij się, że filtr i pokrywa są całkowicie suche.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM:

1. Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania natychmiast po użyciu.

2. Nie stosować podczas kąpieli.

3. Nie umieszczaj i nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub umywalki.

4. Nie umieszczaj ani nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.

5. Nie dotykaj urządzenia, które wpadło do wody. Natychmiast odłącz urządzenie od gniazdka.

OSTRZEŻENIE:

- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
- Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

- Nie należy używać urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców lub innych urządzeń zawierających wodę.
- Aby uniknąć zagrożenia, jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, musi zostać naprawiony lub wymieniony przez producenta, jego dział konserwacji lub podobnie wykwalifikowany personel.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania po użyciu.
- Jeśli urządzenie się przegrzeje, wyłączy się automatycznie. Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego i odczekaj kilka minut, aż ostygnie. Przed ponownym włączeniem urządzenia sprawdź, czy kratki nie są zablokowane przez kłaczki, włosy itp.
- Jeśli kabel sieciowy jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez osobę wykwalifikowaną, aby uniknąć zagrożenia.
- W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zalecamy zamontowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę. Ten wyłącznik RCD musi mieć znamionowy prąd różnicowy nie większy niż 30 mA. Poproś o radę swojego hydraulika.
- Aby uniknąć porażenia prądem, nie wkładaj metalowych przedmiotów do otworów wentylacyjnych.
- Nigdy nie blokuj kratek wentylacyjnych.
- Przed podłączeniem urządzenia należy upewnić się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w sieci lokalnej.
- Nie należy używać urządzenia do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia na sztucznych włosach.

- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do zasilania.
- Nigdy nie należy używać akcesoriów i części pochodzących od innych producentów lub takich, które nie są wyraźnie zalecane przez firmę Niceboy. W przypadku użycia takich akcesoriów lub części gwarancja traci ważność.
- Nie owijaj przewodu sieciowego wokół urządzenia.
- Przed schowaniem urządzenia należy odczekać, aż ostygnie.
- Po zakończeniu korzystania z urządzenia nie należy ciągnąć za przewód zasilający. Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka trzymając za wtyczkę.
- Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
- Zawsze przekazuj urządzenie do przeglądu lub naprawy do autoryzowanego serwisu Niceboy. Naprawy wykonywane przez osoby nieuprawnione mogą stwarzać dla użytkownika niezwykle niebezpieczne sytuacje.
- Przewodu zasilającego nie można wymienić. Jeśli przewód jest uszkodzony, urządzenie należy wyrzucić.

UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Nie należy używać urządzenia w środowisku wilgotnym lub zakurzonym.

Nie używaj produktu, jeśli przewód zasilający jest uszkodzony.

Nie używaj produktu, jeśli nie działa on prawidłowo z powodu upuszczenia, uszkodzenia, użytkowania na zewnątrz lub zalania.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci (szczególnie małe części mogą stwarzać ryzyko zadławienia).

Stosować produkt zgodnie z instrukcją użycia. Za wszelkie straty lub szkody powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania odpowiada użytkownik.

Nie czyścić złączy metalowych wodą.

Urządzenie może demontować wyłącznie wykwalifikowany technik. Nieprawidłowy demontaż może spowodować obrażenia.

Najnowszą wersję instrukcji można znaleźć na stronie internetowej producenta w dziale Obsługa klienta.

SPECYFIKACJE

Pobór mocy: 1200W

Napięcie: 220-240V /50-60Hz

Klasa ochrony urządzenia: II.

Pobór mocy w stanie wyłączonym: 0,00 W

Niceboy s.r.o. niniejszym oświadcza, że NICEBOY AIRBLOW PRO jest zgodny z dyrektywami 2014/35/UE, 2014/30/UE i 2011/65/UE. Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna na stronie internetowej: https://niceboy.eu/pl/declaration/airblow-pro.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW DOTYCZĄCA UTYLIZACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (DO UŻYTKU DOMOWEGO)

Ten symbol umieszczony na produkcie lub w oryginalnej dokumentacji produktu oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Aby pozbyć się tych produktów we właściwy sposób, należy je dostarczyć do wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie zostaną przyjęte

bezpłatnie. Utylizując ten produkt w ten sposób, przyczyniasz się do oszczędzania cennych zasobów naturalnych i pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi, jakie mogą być skutkiem niewłaściwej utylizacji odpadów. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym urzędem lub najbliższym punktem zbiórki. Na każdego, kto nieprawidłowo pozbywa się tego rodzaju odpadów, mogą zostać nałożone grzywny zgodnie z przepisami krajowymi. Informacje dla użytkowników dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

(Użycie komercyjne i korporacyjne)

Aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do użytku komercyjnego i korporacyjnego, należy skontaktować się z producentem lub importerem produktu. Udzielą Ci informacji na temat wszystkich metod utylizacji oraz, na podstawie daty podanej na sprzęcie elektrycznym lub elektronicznym wprowadzonym do obrotu, poinformują Cię, kto jest odpowiedzialny za sfinansowanie utylizacji tego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego. Informacje dotyczące procedur utylizacji w krajach poza UE. Powyższy symbol dotyczy wyłącznie krajów Unii Europejskiej. Aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, u którego dokonano zakupu sprzętu.

.

SHEMA NAPRAVE

1. Glavno ohišje
2. Stikalo ON/OFF
3. Stikalo za moč in hitrost
4. Vhod za zrak
5. Pripomočki za kodranje las
6. Glavnik za ravnanje
7. Koncentrator
8. Krtača z vročim zrakom
9. Zaščitna rokavica

KAKO UPORABLJATI SUŠILEC LAS

Nastavek poravnajte s kodralnikom. Prepričajte se, da sta podaljšek in kavelj telesa pravilno poravnana.

Nastavek vstavite v luknjo kodralnika, nato zasukajte in pritrdite.

NADZOR TEMPERATURE IN HITROSTI

1: Visoka hitrost, nizka temperatura za nežno sušenje.
2: Nizka hitrost, srednja temperatura za običajno sušenje in oblikovanje.
3: Visoka hitrost, visoka temperatura za hitro sušenje.
Visoko nastavitev uporabite za sušenje las, nižjo nastavitev za oblikovanje.

Če se sušilnik za lase pregreje, preneha delovati. Izklopite in pustite, da se ohladi.

ČIŠČENJE DOVODA ZRAKA

Pred čiščenjem izključite aparat iz električne vtičnice in počakajte, da se ohladi.

Očistite dovod zraka s krpo ali vlažno gobo.

Pred ponovno montažo se prepričajte, da sta filter in pokrov popolnoma suha.

NEVARNOST - ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA:

1. Aparat takoj po uporabi vedno izključite iz električnega omrežja.
2. Ne uporabljajte pri kopanju.
3. Te naprave ne postavljajte ali shranjujte na mesto, kjer bi lahko padla ali jo potegnilo v kad ali umivalnik.
4. Naprave ne postavljajte ali potapljajte v vodo ali druge tekočine.
5. Ne dotikajte se naprave, ki je padla v vodo. Napravo takoj izključite iz vtičnice.

OPOZORILO:

- Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če jih oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost, nadzoruje ali jim daje navodila glede uporabe naprave.
- Otroke je treba nadzorovati, da se zagotovi, da se ne igrajo z napravo.

- Aparata ne uporabljajte v bližini kopalnih kadi, prh ali drugih naprav, ki vsebujejo vodo.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora popraviti ali zamenjati proizvajalec, njegova vzdrževalna služba ali podobno usposobljeno osebje, da se izognete nevarnosti.
- Aparat po uporabi vedno izključite iz električnega omrežja.
- Če se naprava pregreje, se samodejno izklopi. Napravo izključite iz vtičnice in pustite, da se nekaj minut ohladi. Pred ponovnim vklopom naprave preverite, ali so rešetke zamašene zaradi las, vlaken itd.
- Če je omrežni kabel poškodovan, ga mora zamenjati usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- Za dodatno zaščito priporočamo vgradnjo naprave za diferenčni tok (RCD) v električni tokokrog, ki napaja kopalnico. Ta RCD mora imeti nazivni preostali obratovalni tok največ 30 mA. Vprašajte svojega vodovodarja za nasvet.
- V prezračevalne odprtine ne vstavljajte kovinskih predmetov, da preprečite električni udar.
- Nikoli ne blokirajte prezračevalnih rešetk.
- Pred priključitvijo naprave se prepričajte, da napetost, navedena na napravi, ustreza lokalni napetosti.
- Naprave ne uporabljajte za namene, ki niso opisani v tem priročniku.
- Aparata ne uporabljajte na umetnih laseh.
- Naprave nikoli ne puščajte brez nadzora, ko je priključena na električno omrežje.

- Nikoli ne uporabljajte dodatkov ali delov drugih proizvajalcev ali tistih, ki jih Niceboy izrecno ne priporoča. Če uporabljate takšne dodatke ali dele, bo garancija razveljavljena.
- Omrežnega kabla ne ovijte okoli naprave.
- Počakajte, da se aparat ohladi, preden ga shranite.
- Po uporabi ne vlecite napajalnega kabla. Napravo vedno izvlecite iz vtičnice tako, da držite vtič.
- Naprave ne uporabljajte z mokrimi rokami.
- Aparat vedno odnesite na pregled ali popravilo v servisni center, ki ga je pooblastil Niceboy. Popravila, ki jih izvajajo nekvalificirane osebe, lahko povzročijo izjemno nevarno situacijo za uporabnika.
- Napajalnega kabla ni mogoče zamenjati. Če je kabel poškodovan, morate napravo zavreči.

VARNOSTNO OBVESTILO

Naprave ne uporabljajte v vlažnem ali prašnem okolju.

Izdelka ne uporabljajte, če je napajalni kabel poškodovan.

Ne uporabljajte izdelka, če ne deluje pravilno zaradi padca, poškodbe, uporabe na prostem ali vdora vode.

Hranite izven dosega majhnih otrok (predvsem majhni deli lahko predstavljajo nevarnost zadušitve).

Izdelek uporabljajte v skladu z navodili za uporabo. Za morebitno izgubo ali škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe, je odgovoren uporabnik.

Kovinskih konektorjev ne čistite z vodo.

Napravo sme razstaviti samo usposobljen tehnik. Nepravilno razstavljanje lahko povzroči poškodbe.

Najnovejši priročnik najdete na spletni strani proizvajalca v razdelku Podpora uporabnikom.

SPECIFIKACIJE

Poraba energije: 1200W

Napetost: 220-240V /50-60Hz

Zaščitni razred aparata: II.

Poraba energije v izklopljenem stanju: 0,00 W

Niceboy s.r.o. s tem izjavlja, da je NICEBOY AIRBLOW PRO v skladu z direktivami 2014/35/EU, 2014/30/EU in 2011/65/EU. Celotna vsebina izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednji spletni strani: https://niceboy.eu/sl/declaration/airblow-pro.

INFORMACIJE ZA UPORABNIKE O ODSTRANJEVANJU ELEKTRIČNE IN ELEKTRONSKE OPREME (HIŠNA UPORABA)

Ta simbol na izdelku ali v izvirni dokumentaciji izdelka pomeni, da rabljenih električnih ali elektronskih izdelkov ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Za pravilno odlaganje teh izdelkov jih

odnesite na določeno zbirno mesto, kjer jih bodo sprejeli brezplačno. S takšnim odlaganjem tega izdelka pomagate ohranjati dragocene naravne vire in pomagate preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih sicer lahko povzročilo neustrezno odlaganje odpadkov. Za podrobnejše informacije se obrnite na lokalne oblasti ali najbližje zbirno mesto. Vsakemu, ki nepravilno odlaga tovrstne odpadke, so lahko v skladu z nacionalnimi predpisi naložene tudi globe. Informacije za uporabnike glede odlaganja električne in elektronske opreme.

(Komercialna in korporativna uporaba)

Za pravilno odlaganje električne in elektronske opreme za komercialno in poslovno uporabo se obrnite na proizvajalca ali uvoznika izdelka. Zagotovili vam bodo informacije o vseh načinih odstranjevanja in vam na podlagi datuma, navedenega na električni ali elektronski opremi na trgu, povedali, kdo je odgovoren za financiranje odstranjevanja te električne ali elektronske opreme. Informacije o postopkih odstranjevanja v drugih državah izven EU. Zgornji simbol velja samo za države Evropske unije. Za pravilno odlaganje električne in elektronske opreme se obrnite na lokalne oblasti ali prodajalca, kjer ste opremo kupili.

DIAGRAMA DISPOZITIVULUI

1. Corp principal
2. Comutator ON/OFF
3. Comutator de putere și viteză
4. Intrare de aer
5. Accesorii pentru bucle
6. Pieptene pentru îndreptare
7. Concentrator
8. Perie cu aer cald
9. Mănușă de protecție

CUM SĂ UTILIZAȚI USCĂTORUL DE PĂR

Aliniați atașamentul cu ondulatorul. Asigurați-vă că canelura de extensie și cârligul corpului sunt aliniate corect.

Introduceți atașamentul în orificiul ondulatorului, apoi răsuciți și fixați.

CONTROLUL TEMPERATURII ȘI AL VITEZEI

1: Viteză mare, temperatură scăzută pentru uscare delicată.
2: Viteză mică, temperatură medie pentru uscare și coafare obișnuită.
3: Viteză mare, temperatură ridicată pentru uscare rapidă.
Folosiți setarea mare pentru uscarea părului și setarea mai mică pentru coafare.

Dacă uscătorul de păr se supraîncălzește, acesta nu va mai funcționa. Opriți-l și lăsați-l să se răcească.

CURĂȚAREA ADMISIEI DE AER

Înainte de curățare, deconectați aparatul de la priza electrică și așteptați până când se răcește.

Curățați admisia de aer cu o cârpă sau un burete umed.

Asigurați-vă că filtrul și capacul sunt complet uscate înainte de remontare.

PERICOL - PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE:

1. Deconectați întotdeauna aparatul imediat după utilizare.

2. A nu se folosi la baie.

3. Nu așezați și nu depozitați acest aparat unde poate cădea sau poate fi tras într-o cadă sau chiuvetă.

4. Nu așezați și nu scufundați dispozitivul în apă sau alte lichide.

5. Nu atingeți un aparat care a căzut în apă. Deconectați imediat aparatul de la priză.

AVERTIZARE:

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Nu utilizați acest aparat lângă căzi, dușuri sau alte dispozitive care conțin apă.
- Pentru a evita un pericol, dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie reparat sau înlocuit de către producător, departamentul său de întreținere sau personal calificat similar.
- Deconectați întotdeauna aparatul după utilizare.
- Dacă aparatul se supraîncălzi, se va opri automat. Deconectați aparatul de la priză și lăsați-l să se răcească câteva minute. Înainte de a porni din nou aparatul, verificați grilajele pentru blocaje cauzate de scame, păr etc.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de o persoană calificată pentru a evita pericolul.
- Pentru o protecție suplimentară, recomandăm instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) în circuitul electric care alimentează baia. Acest RCD trebuie să aibă un curent de funcționare rezidual nominal de cel mult 30 mA. Cereți sfatul instalatorului dvs.
- Nu introduceți obiecte metalice în orificiile de ventilație pentru a evita șocurile electrice.
- Nu blocați niciodată grilajele de ventilație.
- Înainte de a conecta aparatul, asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii locale.
- Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele descrise în acest manual.
- Nu folosiți aparatul pe păr artificial.

- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat când este conectat la sursa de alimentare.
- Nu utilizați niciodată accesorii sau piese de la alți producători sau cele care nu sunt recomandate în mod expres de Niceboy. Dacă utilizați astfel de accesorii sau piese, garanția va fi nulă.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.
- Așteptați până când aparatul s-a răcit înainte de a-l depozita.
- Nu trageți de cablul de alimentare după utilizare. Deconectați întotdeauna aparatul de la priză ținând ștecherul.
- Nu folosiți aparatul cu mâinile ude.
- Duceți întotdeauna aparatul la un centru de service autorizat de Niceboy pentru inspecție sau reparație. Reparațiile efectuate de persoane necalificate pot duce la o situație extrem de periculoasă pentru utilizator.
- Cablul de alimentare nu poate fi înlocuit. Dacă cablul este deteriorat, aparatul trebuie aruncat.

NOTĂ DE SIGURANȚĂ

Nu utilizați dispozitivul în medii umede sau cu praf.

Nu utilizați produsul dacă cablul de alimentare este deteriorat.

Nu utilizați produsul dacă nu funcționează corespunzător din cauza căderii, deteriorarii, folosirii în aer liber sau pătrunderii apei.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici (în special piesele mici pot prezenta pericol de sufocare).

Utilizați produsul în conformitate cu instrucțiunile de utilizare. Orice pierdere sau deteriorare cauzată de o utilizare necorespunzătoare este responsabilitatea utilizatorului.

Nu curățați conectorii metalici cu apă.

Dispozitivul poate fi demontat numai de către un tehnician calificat. Dezasamblarea necorespunzătoare poate cauza vătămări.

Cel mai recent manual poate fi găsit pe site-ul producătorului în secțiunea de asistență pentru clienți.

SPECIFICAȚII

Consum de energie: 1200W

Tensiune: 220-240V /50-60Hz

Clasa de protectie a aparatului: II.

Consum de energie în stare oprită: 0,00 W

Niceboy s.r.o. prin prezenta declară că NICEBOY AIRBLOW PRO este în conformitate cu Directivele 2014/35/UE, 2014/30/UE și 2011/65/UE. Conținutul complet al declarației de conformitate UE este disponibil pe următorul site web: https://niceboy.eu/ro/declaration/airblow-pro.

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI PRIVIND ELIMINAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (UTILIZARE CASĂ)

Acest simbol de pe produs sau din documentația originală a produsului indică faptul că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Pentru a elimina corect aceste produse, duceți-le la un punct de colectare desemnat unde vor fi acceptate gratuit. Aruncând acest produs în acest mod, contribuiți la conservarea resurselor naturale prețioase și ajutați la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, care altfel ar putea fi cauzate de eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor. Pentru informații mai detaliate, vă rugăm să contactați autoritatea locală sau cel mai apropiat punct de colectare. De asemenea, pot fi aplicate amenzi conform reglementărilor naționale oricărei persoane care aruncă incorect acest tip de deșeuri. Informații pentru utilizatori cu privire la eliminarea echipamentelor electrice și electronice.

(Uz comercial și corporativ)

Pentru eliminarea corectă a echipamentelor electrice și electronice pentru uz comercial și corporativ, vă rugăm să contactați producătorul sau importatorul produsului. Aceștia vă vor oferi informații cu privire la toate metodele de eliminare și, pe baza datei indicate pe echipamentele electrice sau electronice de pe piață, vă vor spune cine este responsabil pentru finanțarea eliminării acestui echipament electric sau electronic. Informații privind procedurile de eliminare în alte țări din afara UE. Simbolul de mai sus se aplică numai țărilor Uniunii Europene. Pentru eliminarea corectă a echipamentelor electrice și electronice, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau vânzătorul cu amănuntul de la care ați achiziționat echipamentul.

ENHETSDIAGRAM

1. Huvudenhet
2. ON/OFF-knapp
3. Effekt- och hastighetsreglage
4. Luftintag
5. Locktillbehör
6. Rätande kam
7. Koncentrator
8. Varmluftsborste
9. Skyddshandske

HUR DU ANVÄNDER DIN HÖRTORK

Rikta in fästet med locktången. Se till att förlängningsspåret och kroppskroken är korrekt inriktade.

Sätt in fästet i locktångens hål, vrid sedan och säkra.

TEMPERATUR- OCH HASTIGHETSKONTROLL

1: Hög hastighet, låg temperatur för skonsam torkning.
2: Låg hastighet, medeltemperatur för normal torkning och styling.
3: Hög hastighet, hög temperatur för snabb torkning.
Använd den höga inställningen för att torka håret och den lägre inställningen för styling.

Om hårtorken överhettas kommer den att sluta fungera. Stäng av den och låt den svalna.

RENGÖRING AV LUFTINTAGET

Innan du rengör, koppla ur apparaten från eluttaget och vänta tills den har svalnat.

Rengör luftintaget med en trasa eller fuktig svamp.

Se till att filtret och locket är helt torra innan du sätter tillbaka dem.

FARA - FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR:

1. Koppla alltid ur apparaten direkt efter användning.

2. Använd inte när du badar.

3. Placera eller förvara inte apparaten där den kan falla eller dras ner i ett badkar eller handfat.

4. Placera eller doppa inte enheten i vatten eller andra vätskor.

5. Rör inte en apparat som har fallit i vatten. Koppla omedelbart bort apparaten från vägguttaget.

VARNING:

- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått övervakning eller instruktioner angående användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.

- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Använd inte denna apparat nära badkar, duschar eller andra enheter som innehåller vatten.
- För att undvika fara, om nätsladden är skadad, måste den repareras eller bytas ut av tillverkaren, dess underhållsavdelning eller liknande kvalificerad personal.
- Koppla alltid ur apparaten efter användning.
- Om apparaten överhettas stängs den av automatiskt. Koppla bort apparaten från eluttaget och låt den svalna i några minuter. Innan du slår på apparaten igen, kontrollera gallren för blockering orsakad av hår, ludd etc.
- Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av en kvalificerad person för att undvika fara.
- För ytterligare skydd rekommenderar vi att du installerar en jordfelsbrytare (RCD) i den elektriska kretsen som försörjer badrummet. Denna jordfelsbrytare måste ha en nominell reström på högst 30 mA. Fråga din rörmokare om råd.
- För inte in metallföremål i luftventilerna för att undvika elektriska stötar.
- Blockera aldrig ventilationsgallren.
- Innan du ansluter apparaten, se till att spänningen som anges på apparaten motsvarar den lokala spänningen.
- Använd inte apparaten för andra ändamål än de som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd inte apparaten på konstgjort hår.
- Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är ansluten till elnätet.

- Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare eller sådana som inte uttryckligen rekommenderas av Niceboy. Om du använder sådana tillbehör eller delar upphör garantin att gälla.
- Linda inte nätkabeln runt apparaten.
- Vänta tills apparaten har svalnat innan du förvarar den.
- Dra inte i nätsladden efter användning. Koppla alltid bort apparaten från uttaget genom att hålla i kontakten.
- Använd inte apparaten med våta händer.
- Ta alltid med apparaten till ett servicecenter auktoriserat av Niceboy för inspektion eller reparation. Reparationer som utförs av okvalificerade personer kan leda till en extremt farlig situation för användaren.
- Nätsladden kan inte bytas ut. Om sladden är skadad ska apparaten kasseras.

SÄKERHETSMEDDELANDE

Använd inte enheten i fuktiga eller dammiga miljöer.

Använd inte produkten om nätsladden är skadad.

Använd inte produkten om den inte fungerar korrekt på grund av att den tappats, skadats, används utomhus eller att vatten tränger in.

Förvaras utom räckhåll för små barn (särskilt små delar kan utgöra en kvävningsrisk).

Använd produkten i enlighet med bruksanvisningen. Förlust eller skada som orsakas av felaktig användning är användarens ansvar.

Rengör inte metallanslutningarna med vatten.

Endast en kvalificerad tekniker får ta isär enheten. Felaktig demontering kan orsaka skada.

Den senaste manualen finns på tillverkarens webbplats i avsnittet Kundsupport.

SPECIFIKATIONER

Strömförbrukning: 1200W

Spänning: 220-240V /50-60Hz

Apparatens skyddsklass: II.

Strömförbrukning i avstängt läge: 0,00 W

Niceboy s.r.o. förklarar härmed att NICEBOY AIRBLOW PRO överensstämmer med direktiven 2014/35/EU, 2014/30/EU och 2011/65/EU. Hela innehållet i EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgängligt på följande webbplats: https://niceboy.eu/sve/declaration/airblow-pro.

INFORMATION TILL ANVÄNDARE OM KASSERING AV ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (HUSBRUK)

Den här symbolen på produkten eller i den ursprungliga produktdokumentationen anger att använda elektriska eller elektroniska produkter inte ska kastas med hushållsavfallet. För att kassera dessa produkter på rätt sätt, ta dem till en utsedd insamlingsplats där de kommer att tas emot kostnadsfritt. Genom att kassera denna produkt på detta sätt hjälper du

till att bevara värdefulla naturresurser och hjälper till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars skulle kunna orsakas av olämplig avfallshantering. För mer detaljerad information, kontakta din lokala myndighet eller närmaste insamlingsställe. Böter kan också utdömas enligt nationella bestämmelser för den som gör sig av med denna typ av avfall på ett felaktigt sätt. Information till användare om kassering av elektrisk och elektronisk utrustning.

(Kommersiell och företagsanvändning)

Kontakta tillverkaren eller importören av produkten för korrekt kassering av elektrisk och elektronisk utrustning för kommersiellt och företagsbruk. De kommer att ge dig information om alla kasseringsmetoder och, baserat på det datum som anges på den elektriska eller elektroniska utrustningen på marknaden, kommer de att berätta vem som är ansvarig för att finansiera kasseringen av denna elektriska eller elektroniska utrustning. Information om avfallshantering i andra länder utanför EU. Ovanstående symbol gäller endast EU-länder. För korrekt kassering av elektrisk och elektronisk utrustning, kontakta lokala myndigheter eller återförsäljaren där du köpte utrustningen

niceboy®

MANUFACTURER:
NICEBOY s.r.o., 5. kvetna 1746/22, Nusle, Prague 4, 140 00, Czechia,
info@niceboy.cz, ID: 294 16 876.
Made in China.